

# Navodila za uporabo

Ver. 1.1



**Telefon s prikazom identitete kličočega  
CP-370**

## I. ZNAČILNOSTI:

- Telefonski imenik lahko shrani 125 zapisov z 8 znaki in 12 mesti za številke ali pa 63 zapisov s po 16 znaki in 22 mesti za številke.
- Prikaz identitete kličočega je mogoč za 158 klicev z 12 mestnimi telefonskimi številkami ali 72 klicev z 12 mesti za telefonske številke in 12 znaki.
- Sprejeta številka ima lahko do 22 cifer za telefonsko številko in 16 znakov.
- Podpira 8 glavnih jezikov (Angleški, Francoski, Španski, Italijanski, Nemški, Turški, Poljski in Slovenski)
- Uporablja sistem DTMF in FSK za prepoznavo in prikaz identitete kličočega.
- 5 Različnih nastavitvev kontrasta LCD prikazovalnika
- 4 vrstični LCD prikazovalnik, ki kaže tekoči teden, ime, telefonsko številko, čas oz. uro in tekoči datum.
- Indikator za ponovitev klica (Repeat call).
- Indikator za novi klic (new call).
- Prikaže obvestilo o vseh klicih (Total calls) in nove klice (New calls).
- Možnost urejanja že shranjenih imen in dodajanje novih
- Sprejete številke klicev, ki se ujemajo s tistimi, ki so shranjene v telefonskemu imeniku, bodo prikazale imena, ki so shranjena v imeniku.
- Zapis telefonskega imenika je lahko ohranjen brez baterij.
- Funkcija za klicanje nazaj oz. povratni klic (Call back).
- Funkcija premora (Pause).
- Funkcija za prostoročno telefoniranje.
- Pregled odhodnih klicev za 16 števil po 22 mest oz. cifer.
- Funkcija "klica v sili" (BABY call).
- Glasba na zadržanju.
- 10 neposrednih spominskih tipk.
- 12 posrednih spominskih tipk.
- 16 melodij zvonjenja.


## II. OPIS TELEFONSKEGA APARATA

1. **Prikazovalnik s tekočimi kristali (LCD)** – Prikazuje klicano številko in številko kličočega, datum, čas, dan, št. novih in vseh klicev, čas trajanja klica. . .
2. **Tipka za gor (UP)** – Pritisnite za premikanje do starejše številke.
3. **Tipka za dol (DOWN)** – Pritisnite za premikanje do novejše številke.
4. **Tipka za brisanje (DELETE)** – Pritisnite za izbris številke oz. identitete kličočega ali izbris digitalnega mesta oz. cifre ali znaka, ko je telefon v shranjevalnem ali pred-izbirnem stanju.
5. **Tipka za nastavitve in izbiranje (SET/Dial)** – Pritisnite, da vključite način nastavitve MENIJA, da potrdite nastavitve, ali pa izberete številko, ki je prikazana na LCD zaslonu.
6. **Tipka za shranjevanje (STORE)** – Shramba tel. številke v tipko 'spomin' ali tel. imenik.
7. **Tipka ABC** – Pritisnite za pregledovanje telefonskega imenika.
8. **Tipka za kratko prekinitev (FLASH)** – Pritisnite za prevezovanje, klic na čakanju ali druge funkcije, ki so ponujene pri krajevni telefonski družbi, centrali oz. podjetju.
9. **Tipka REDIAL** – Tipka se uporablja za tri funkcije:
  - a) klicanje zadnje odhodne številke (pri dvignjeni slušalki)
  - b) izbiranje zadnjih 16-ih odhodnih števil (pri položeni slušalki)
  - c) vstavljanje 3,6 sekundnega premora (pause) med številke, ki jih shranjujete v imenik.
10. **Tipka za spomin (Mem)** – Pritisnite za začetek samodejnega izbiranja shranjenih števil.
11. **Tipka za utišanje zvoka (Mute)** – Pritisnite za izključitev mikrofona med vašim pogovorom.
12. **Tipka za čakanje (Hold)** – Pritisnite, da zadržite linijo in vklopite glasbo.

13. **Tipka za prostoročno telefoniranje (SPEAKERPHONE ali SPK)** – Za vključitev funkcije prostoročnega telefoniranja.
14. **Tipka VIP (pomembna oseba)** – Pritisnite, da nastavite določeno tel. številko kot pomembno.
15. **Tipka za spomin (M1,M2...M10)** – Gumb neposrednega spomina.
16. **Tipka za prilagoditev glasnosti zvočnika (VOL)** – Za nastavitev glasnosti zvočnika.
17. **Svetlobni indikator za novi klic (New Call)** – Pokaže novi klic.
18. **Svetlobni indikator za uporabo (In-Use)** – Prikaže stanje 'v uporabi'.
19. **Stikalo za glasnost zvonca (RINGER HI/LOW)** – Nastavi glasnost zvonca na tiho ali glasno.
20. **Stikalo za tonsko/impulzno izbiranje (Tone/Pulse dialing)** – Za nastavitev načina izbiranja.
21. **Imenska kartica (Name Card)** – Za zapis imena, shranjenega pod direktnim spominom M1 do M10.

### III. POLOŽAJ FUNKCIJSKIH TIPK

- |  |   |                                 |
|--|---|---------------------------------|
| 1. LCD zaslon                            | 10. Tipka za spomin (Mem)                               | 18. LED dioda za novi klic      |
| 2. Tipka gor (Up)                        | 11. Tipka za utišanje zvoka (Mute)                      | 19. LED dioda za uporabo        |
| 3. Tipka dol (Down)                      | 12. Tipka za čakanje (Hold)                             | 20. Stikalo za glasnost zvonca  |
| 4. Tipka za brisanje                     | 13. Prostoročni pogovor (Handsfree)                     | 21. Linijska vtičnica (Jack)    |
| 5. Nastavitev/izbiranje                  | 14. Tipka VIP   | 22. Stikalo za način izbiranja  |
| 6. Tipka za shranjevanje                 | 15. Tipka za spomin M1,M2...M10                         | 23. Vtičnica DC                 |
| 7. Tipka ABC (tel. imenik)               | 16. Tipka za izbiranje (Dialing)                        | 24. Imenska kartica (Name Card) |
| 8. FLASH kratka prekinitev               | 17. Tipka za prilagoditev glaslu zvočnika (Speaker VOL) |                                 |
| 9. Ponovno izbiranje/premor/zunanji klic |   |                                 |

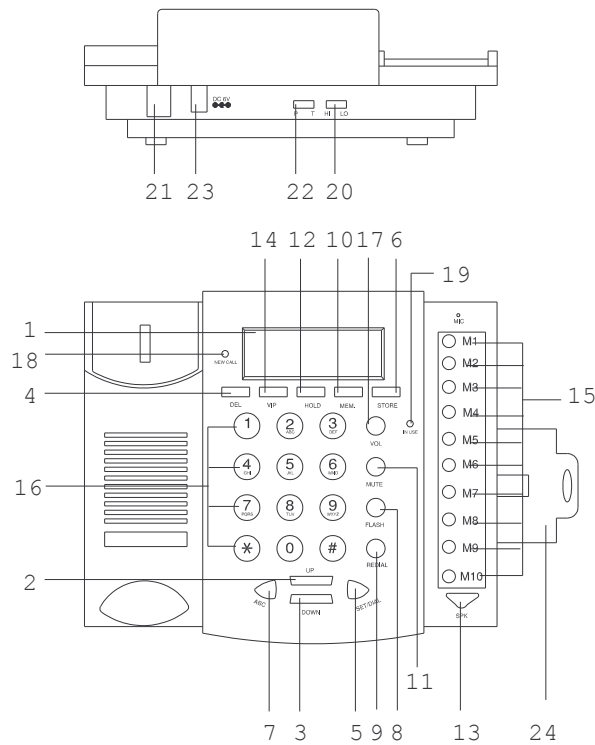

#### IV. INSTALACIJA TELEFONSKEGA APARATA

##### 1.) Namestitev oz. napeljava


S spiralno vrvico povežite slušalko in telefon. Na slušalki se vtičnica nahaja na spodnji strani, na telefonu pa na levem stranskem robu. Nato priključite linijski kabel na linijsko vtičnico na zgornjem stranskem robu telefona, drugi konec pa v zidno telefonsko vtičnico.

##### 2.) V primeru, da telefonsko omrežje ne omogoča napajanje telefonskega aparata iz omrežja, je v telefon potrebno namestiti baterijske vložke. (pomembno pri tujih operaterjih in omrežjih)

\* **OPOMBA** – Omrežje operaterja Telekom-a Slovenije omogoča napajanje aparata direktno iz omrežja, zato aparat priključen v to omrežje ne potrebuje baterijskega napajanja.

Opozorilo - Odklopite linijsko vrvico iz zidne vtičnice pred vstavljanjem ali menjavo baterij.

Odprite baterijski pokrov, ki se nahaja pod enoto in vstavite 4 baterije vrste AAA . Prosimo pazite na pravilni položaj baterij (+ / -). Priključite telefonsko linijsko vrvico oz. žico v linijsko vtičnico. LCD prikazovalnik je spremenjen oz. vključen .

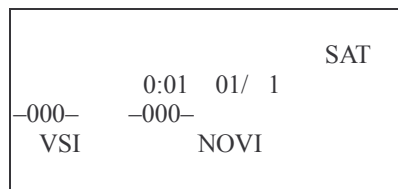

#### BATERIJSKI PREVIDNOSTNI OZ. VARNOSTNI UKREPI

Kadar uporabljate baterije v tej napravi, sledite naslednjim previdnostnim ukrepom:

1. Uporabljajte samo vrsto baterij AAA (skupno 4).
2. Bodite prepričani o pravilni polariteti vstavljenih baterij (+ / -). Obrnjene baterije lahko povzročijo škodo napravi.
3. Če naprave ne uporabljate daljše časovno obdobje, odstranite baterijo, da preprečite škodo ali poškodbo, ki bi nastala zaradi možnega baterijskega izlitja.
4. Ne poskušajte ponovno napolniti baterij, ker niso namenjene oz. predvidene za ponovno polnitev; lahko se pregrejejo in poškodujejo telefonski aparat (upoštevajte navodila proizvajalca).

##### 3.) Nastavitve

Pri položeni ali dvignjeni slušalki, pritisnite tipko **SET** za vstop v nastavitve in LCD prikazovalnik bo pokazal: **MENU**↑. Uporabite tipki **UP/DOWN** za pregled med različnimi funkcijami. Ko izberete funkcijo, ponovno pritisnite tipko **SET**, da se premaknete v njeno nastavitve. Ko končate nastavitve, pritisnite tipko **SET**, da potrdite in/ali se premaknete na naslednjo funkcijo. Da spremenite izbiro funkcije, vedno uporabite tipki **UP/DOWN**. Če hočete kadarkoli zapustiti način nastavitve, pritisnite tipko **DEL** za brisanje.

V nadaljevanju so v podrobnosti prikazane nastavitve različnih funkcij:

## JEZIK

Ko LCD prikazovalnik pokaže: **IZBERI JEZIK**, pritisnite tipko **SET** in na LCD prikazovalniku boste videli **SLOVENSKI**, kot tovarniško nastavitev. Uporabite tipki za gor in dol **UP/DOWN** za izbiro želenega jezika (Angleški / Francoski / Španski / Italijanski / Nemški / Turški / Poljski / Slovenski), ki ga želite uporabljati.

## DATUM/ČAS

Ko LCD prikazovalnik pokaže: **DATUM/ČAS**, pritisnite tipko za nastavitev **SET** in utripala bosta mesti za leto. Uporabite tipki za gor in dol **UP/DOWN** za spremembo leta (KORAK je po 1), potem pritisnite tipko **SET** za nastavitev ure. Ponovite postopek, da nastavite uro, minute, mesec in datum. LCD prikazovalnik bo samodejno pokazal pripadajoči dan v tednu. Če je znak identitete ključnega oblike FSK, potem bodo prikazi tekočega meseca, datuma in časa (ure) posodobljeni ob vsakem prejetem klicu. (medtem, ko leto ostane nespremenjeno).

## KONTRAST LCD PRIKAZOVALNIKA

Kadar LCD prikazovalnik prikaže **NAST. KONTRAST**, pritisnite tipko **SET** in uporabite tipki **UP/DOWN** za izbiranje med 5-imi stopnjami, ki jih želite. Tovarniška nastavitev je 3.

## MELODIJA ZVONJENJA

Ko LCD prikazovalnik pokaže **NAČ. ZVONJENJA**, pritisnite tipko **SET** in na LCD prikazovalniku boste videli **NAČ. ZVONJENJA 1**. Uporabite tipki **UP/DOWN**, da naredite izbiro med 16-imi možnostmi zvonjenja in potem pritisnite tipko **SET**. Če bo enota izključena iz telefonske linije, se bo melodija zvonjenja vrnila v **NAČ. ZVONJENJA 1**.

## VNOS V TELEFONSKI IMENIK

Ko LCD prikazovalnik pokaže **DODAJ V IMENIK**, pritisnite tipko **SET**, LCD prikazovalnik izpiše **DODAJ ŠTEVILKO**. Vnesite telefonsko številko. Potem pritisnite tipko **SET**, na LCD prikazovalnik se izpiše **VPIŠI IME**. Vpišite ime z gumbi na številčnici, na primer, tipka [2] bo imela črke A, B in C na njej. Enkratni pritisk na dvojko, vam bo dal črko "A", dvakratni pa vam bo dal črko "B". Uporabite tipki **UP/DOWN** za premik kazalca oz. drsnika in tipko **DEL** za popravek. Ko končate, še enkrat pritisnite tipko **SET** za potrditev. Za izhod pritisnite tipko **DEL**.

\* Črke in znaki na številčni tipkovnici:

[1]	1	[7]	P Q R S 7
[2]	A B C 2	[8]	T U V 8
[3]	D E F 3	[9]	W X Y Z 9
[4]	G H I 4	[0]	0 . – presledek
[5]	J K L 5	[*]	*
[6]	M N O 6	[#]	#

## UREJANJE TELEFONSKEGA IMENIKA

Kadar LCD prikazovalnik izpiše **UREDIMENIK**, pritisnite tipko **SET** in vnesite prvi znak imena . S ponovnim pritiskom tipke **SET**, lahko pregledujete pripadajoče telefonske številke. Če ni vnesenega nobenega znaka, lahko uporabite tipki **UP in DOWN** za pregledovanje v zaporedju. Ko najdete številko, ki jo želite izbirati, uporabite tipki **UP/DOWN** za premikanje drsnika in tipko **DEL** za spremembo oz. popravljanje. Ko končate, ponovno pritisnite tipko **SET** za potrditev. Za izhod pa pritisnite tipko **DEL**.

## KLIC V SILI

Klic v sili pomeni klicanje v naprej nastavljeno številko ob pritisku na katerokoli tipko razen **SET/DIAL** in **MUTE**.

Kadar LCD prikazovalnik izpiše **KLIC V SILI**, pritisnite tipko **SET** in na LCD prikazovalniku boste videli napis **KLIC V SILI IZKL**. Uporabite tipki **UP/DOWN**, da ga vključite (**KLIC V SILI VKL**) in ponovno pritisnite tipko **SET**, da vnesete številko v sili. Po vnosu številke klica v sili vse do 22 številčnih mest, pritisnite tipko **SET** za potrditev.

## ČAS PREKINITVE (FLASH)

Ko LCD prikazovalnik pokaže **PREKINITEV/FLASH**, pritisnite tipko **SET** in na LCD prikazovalniku boste videli napis **100**. Uporabite tipki **UP/DOWN** za izbiro časa kratke prekinitve (100mS, 300mS, 600mS.). Pritisnite tipko **SET**, da potrdite izbiro in tipko **DEL** za izhod. Ta funkcija se uporablja za različne storitve centrale (prevezovanje)

## V. POSTOPEK DELOVANJA:

**1.) Sprejem dohodnih klicev:** Ko sprejemate telefonski klic, bo LCD prikazovalnik prikazal telefonsko številko skupaj z imenom, datumom, časom in zaporedni številki. Nova številka bo nosila znak "**NOVI**", ponovljena pa znak "**REP**". Zasebni klic (kadar kličoči želi, da je njegova/njena številka skrita) bo izpisal "**ZASEBNI KLIC**". Če klic ne more biti podprt, se bo izpisalo "**NI NA VOLJO**". Nepravilni prihajajoči znak bo izpisal "**NAPAKA NA LINIJI**". Če je to sistem FSK za prepoznavo in prikaz identitete kličočega, bo tekoči prikaz meseca, datuma in ure posodobljen. (medtem ko leto ostane nespremenjeno). Če iz centrale ni podatka, bo ime, ki je prikazano na LCD prikazovalniku, enako kot tisto v telefonskemu imeniku.

**2.) Pregledovanje oz. nadzorovanje dohodnih klicev:** Lahko uporabite tipki **UP/DOWN** za pregled seznama o dohodnih klicih, ki vključujejo telefonsko številko, datum in čas. Za hitro premikanje po zapiskih, pritisnite in zadržite tipko **UP/DOWN**.

**3.) Funkcija VIP:** Med pregledovanjem dohodnih klicev, lahko pritisnete gumb VIP, da nastavite oz. spremenite navadni klic v VIP klic ali obratno. Če je klic že nastavljen na VIP klic, ga ne morete zbrisati. VIP številka ima drugačen ton zvonjenja

**4.) Pregledovanje telefonskega imenika in izbiranje:** V stanju položene slušalke, pritisnite tipko **ABC** in vpišite prvi znak (črko) imena. S ponovnim pritiskanjem tipke **ABC**, lahko listate po imeniku od prvega spominskega mesta naprej. Prikazovalnik prikazuje ime, številko, mesto spominske lokacije, datum in čas. Za izbiranje oz. klicanje pritisnite tipko **SET / DIAL** ali **SPK** za prostoročni pogovor oz. telefoniranje.

**5.) Pred-izbiranje:** Pri položeni slušalki odtipkajte telefonsko številko. Dokler ne dvignete slušalke ali pritisnete **SPK**, lahko številko še popravljate – brišete s tipko **DEL**. Ko dvignete slušalko ali pritisnite tipko **SET / DIAL** ali **SPK**, bo telefon vtipkano številko poklical.

### 6.) Uporaba tipke DEL:

- Pri načinu nastavitve jo uporabite za popravljanje napak pri vnašanju in prekinitvev pri nastavitvah funkcij.
- Pri načinu pred-nastavitve jo uporabljajte za popravljanje kakršnihkoli napak pri vnašanju.
- Kadar se pomikate po seznamih o dohodnih ali odhodnih klicih, jo uporabite za izbris telefonske številke. Če jo pritisnete in držite za 4 sekunde, boste izbrisali vse dohodne ali odhodne klice.
- Ko se pomikate po zapisih telefonskega imenika, pa jo uporabite za izbris zapisa oz. vnosa.

**7.) KLIC V SILI:** Pritisnite katerokoli tipko, razen tipk **SET** in **MUTE**, za izbiro nastavljene številke, ko je klic v sili vključen. Primer uporabe: Starši nastavijo za številko klica v sili svojo številko, na katero so dosegljivi v službi, da jih otrok, ki je sam doma lažje pokliče s pritiskom na katerokoli tipko.

## 8.) Shranjevanje v spomin in izbiranje / klicanje.

### a.) Shranjevanje v spomin za neposredno izbiranje M1 – M10:

Pri položeni slušalki odtipkate številko in pritisnete STORE, nato pa še spominsko tipko pod katero želite shraniti številko (M1 - M10).

*Prim. 1234567+STORE+M1 za shranitev št. 1234567 pod spominsko lokacijo M1. Ali*

Pri položeni slušalki s pomočjo tipk UP in DOWN izberete določeno številko dohodnega klica ali s tipko REDIAL določeno številko odhodnega klica. Ko je zelena tel. št. prikazana na prikazovalniku pritisnete STORE in nato še tipko spominskega mesta (M1 - M10).

*Prim. UP/DOWN + STORE + M1 –M10*

*REDIAL + STORE + M1 – M10.*

### b.) Izbiranje oz. klicanje s pomočjo neposredne spominske tipke (M1 – M10):

Dvignete slušalko ali pritisnete tipko **SPK** za prostoročno telefoniranje in pritisnete tipko spominskega mesta (M1 - M10). **Ali**

Pri položeni slušalki pritisnete tipko spominskega mesta (M1 - M10) in dvignete slušalko ali pritisnete tipko **SPK** za prostoročno telefoniranje. Telefon bo poklical številko shranjeno pod spominskim mestom, ki ste ga izbrali.

### c.) Shranjevanje v spomin za posredno izbiranje (spominska mesta 0 do 9,\*,#):

Pri položeni slušalki odtipkate zeleno številko, pritisnete STORE in nato spominsko mesto 0 – 9,\* , #. Spominska mesta so vse številke na številčnici od 0 do 9 ter \* in #. **Ali**

Pri položeni slušalki s pomočjo tipk UP in DOWN izberete določeno številko dohodnega klica ali s tipko REDIAL določeno številko odhodnega klica, nato pritisnete STORE in nato št. spominske lokacije 0 – 9,\* , #.

### d.) Izbiranje oz. klicanje s pomočjo posrednih spominskih tipk (0 - 9,\*,#):

Dvignete slušalko ali pritisnete tipko **SPK** za prostoročno telefoniranje in pritisnete tipko **MEM** ter nato številko spominskega mesta 0 – 9,\* , # pod katerim imate shranjeno zeleno tel. številko. **Ali**

Pri položeni slušalki pritisnete tipko **MEM**, nato št. spominske lokacije 0 – 9,\* , # in nato dvignete slušalko ali pritisnete **SPK** za prostoročno telefoniranje.

## 9.) Shranitev številke in imena iz dohodnega klica v telefonski imenik.

S pomočjo tipk **UP** in **DOWN** izberete zeleno številko dohodnega klica, ki jo želite shraniti imenik. Ko je zelena št. prikazana na prikazovalniku, pritisnete tipko **STORE**, nato **ABC** in potem **STORE**. V spodnji vrstici utripa indikator, kar pomeni, da vpišite ime, ki je lahko dolg 16 znakov. Po vpisu imena, številko in ime shranite s pritiskom na tipko **STORE**.

*Prim. UP/DOWN + STORE + ABC + STORE + ime\* + STORE.*

*\* Navodilo, kako vnesti ime, je v razdelku 3 – VNOS V TELEFONSKI IMENIK*

## 10.) Pregled seznama odhodnih klicev.

Telefon avtomatsko shrani zadnjih 16 števil odhodnih klicev. Za pregled odhodnih klicev pritisnete **REDIAL**, ko je slušalka položena. LCD prikazovalnik bo pokazal zadnjo izbrano številko. Če tipko pritisnete večkrat, se vam bodo prikazale številke od zadnje klicane naprej.

## 11.) Klicanje iz seznama odhodnih klicev.

a.) Pritisnite tipko **REDIAL** pri položeni slušalki, da vidite zeleno številko na LCD prikazovalniku.

b.) Pritisnite tipko **SET / DIAL** ali **SPK** ali dvignete slušalko in telefon bo avtomatsko poklical številko.

## VI. STORITEV PRIKAZA IDENTITETE KLIČOČEGA (PIK)

Telefonski aparat omogoča storitev prikaz identitete kličočega (PIK), vendar je delovanje te storitve na aparatu odvisno od ponudbe operaterja fiksne telefonije. Telekom Slovenije storitev PIK omogoča.